

کارکرد دستگیره :

نکته قابل توجه: برای فعال کردن صفحه کلید توسط دست خود که بهتر است به صورت چهار انگشت بخش وسیعی را لمس کرده تا فعال شود بر وارد کردن رمز ورود یا ورود به تنظیمات



هر اثر انگشت، رمز، کارت مایفیری (رمز حداقل 4 عدد) در ابتدا میتواند درب را باز نماید .
رمز اصلی اولیه (admin) 000000 میباشد .
باز شدن درب به صورت تصادفی با وارد کردن رمز اصلی (admin) جدید از بین میرود .

LockStar

HOOSHMANDI.COM

SMARTTECHNOLOGY

حالت وارد کردن رمز اصلی Admin:

وارد کردن رمز یا کارت به منزله رمز اصلی خواهد بود

Input Admin information(* + #)

=

Input Admin password
(Admin card)


*+# برابر است با :

اول فشردن (*) و بعد فشردن (#)

#: به معنای تایید و یا وارد کردن عدد منوی مربوط میباشد

*: به معنای حذف یا برگشت به یک مرحله عقب تر میباشد . و نیز برای حذف یک عدد نیز میتواند باشد .

تنظیمات دستگیره :

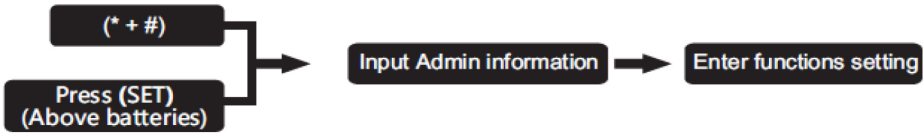

نکته : دو راه برای وارد شدن به تنظیمات دستگیره وجود دارد .


1: وارد کردن دکمه ستاره + مربع

2: فشردن دکمه SET که در قسمتی که جایی باطری در قسمت داخلی دستگیره است .

عملکرد تنظیمات فهرست (menu):

برای تنظیم کردن کاربر اصلی ابتدا باید وارد تنظیمات دستگیره شوید به صورت زیر :

وارد نمودن دکمه ستاره+مربع یا فشردن دکمه SET و سپس انجام یکی از مراحل زیر :

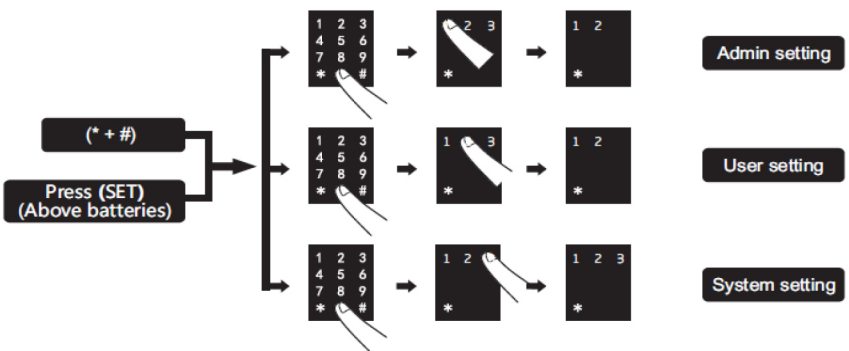

تنظیمات کاربر اصلی :

تنظیمات کاربر اصلی برای ایجاد یک کاربر اصلی جدید و یا حذف آن میباشد .
کاربر اصلی میتواند اثر انگشت ، کارت و یا رمز باشد .

نحوه اضافه کردن اثر انگشت اصلی :

ابتدا دکمه * + # را میزنید و سپس رمز اصلی اولیه که 000000 میباشد را وارد بعد عدد 1 و مجددا عدد 1 و حالا چهار مرتبه انگشت مورد نظر را در قسمت اثر انگشت قرار دهید .

نحوه اضافه نمودن رمز اصلی :

ابتدا دکمه * + # را میزنید و سپس رمز اصلی اولیه که 000000 میباشد را وارد بعد عدد 1 و مجددا عدد 1 حالا وارد کردن رمز اصلی جدید و فشردن دکمه # و سپس وارد نمودن مجدد رمز اصلی جدید و فشردن # .

نحوه اضافه نمودن کارت اصلی :

ابتدا دکمه * + # را میزنید و سپس رمز اصلی اولیه که 000000 میباشد را وارد بعد عدد 1 و مجددا عدد 1 و قراردادن کارت جدید در قسمت کارت .

نحوه حذف نمودن رمز و یا کارت اصلی :

ابتدا دکمه * + # را میزنید و سپس رمز اصلی جدید را وارد نموده و سپس 1 و بعد 2 را وارد نموده و سریال رمز اصلی و یا کارت مورد نظر را وارد نمایید .

و نیز میتوانید

ابتدا دکمه * + # را میزنید و سپس کارت اصلی را در قسمت جای کارت وارد کرده و سپس 1 و بعد 2 را وارد نموده و سریال رمز اصلی و یا کارت مورد نظر را وارد نمایید .

تنظیمات کاربر :

تنظیمات کاربر برای اضافه و یا حذف نمودن کاربر میباشد .
کاربر میتواند اثر انگشت ، کارت و یا رمز باشد .

اضافه کردن کاربر اثر انگشت :

ابتدا دکمه * + # را فشرده و سپس رمز اصلی را وارد نموده و حال عدد 2 را وارد کرده و سپس عدد 1 را حالا 4 مرتبه انگشت مورد نظر را در قسمت اثر انگشت قرار دهید .

اضافه نمودن رمز کاربر :

ابتدا دکمه * + # را فشرده و سپس رمز اصلی را وارد نموده و حال عدد 2 را وارد کرده و سپس عدد 1 و حالا رمز کاربر را وارد نموده و دکمه # را فشرده و مجدد رمز کاربر را وارد نموده و دکمه # را بزنید .

اضافه نمودن کارت کاربر :

ابتدا دکمه * + # را فشرده و سپس رمز اصلی را وارد نموده و حال عدد 2 را وارد کرده و سپس عدد 1 کارت جدید را در قسمت کارت قرار دهید .

حذف نمودن کاربر :

ابتدا دکمه * + # را فشرده و سپس رمز اصلی را وارد نموده و حالا عدد 2 را وارد کرده و سپس عدد 2 را مجدد وارد نموده و اینک عدد 1 را و در اخر سریال رمز و یا کارت کاربر مورد نظر را وارد نمایید .

و نیز میتوانید

ابتدا دکمه * + # را فشرده و سپس کارت اصلی را وارد نموده و حالا عدد 2 را وارد کرده و سپس عدد 2 را مجدد وارد نموده و اینک عدد 1 را و در اخر سریال رمز و یا کارت کاربر مورد نظر را وارد نمایید .

پاک نمودن تمام کاربرها :

ابتدا دکمه * + # را فشرده و سپس رمز اصلی را وارد نموده و حالا عدد 2 را وارد و سپس عدد 2 و در نهایت عدد 2 را بزد .

تنظیمات سیستمی :

تنظیمات صدا :

فعال کردن صدا :

ابتدا دکمه * + # را فشرده و سپس رمز اصلی را وارد نموده و حالا عدد 3 را و بعد عدد 1 را و در آخر عدد 1 را وارد نمایید .

غیر فعال نمودن صدا :

ابتدا دکمه * + # را فشرده و سپس رمز اصلی را وارد نموده و حالا عدد 3 را و بعد عدد 1 را و در آخر عدد 2 را وارد نمایید .

تنظیمات حالات دستگیره :

تک حالت :

ابتدا دکمه * + # را فشرده و سپس رمز اصلی را وارد نموده و حالا عدد 3 را و بعد و بعد عدد 2 را و در نهایت عدد 1 را وارد

نموده .

حالت ترکیبی :

ابتدا دکمه * + # را فشرده و سپس رمز اصلی را وارد نموده و حالا عدد 3 را و بعد و بعد عدد 2 را و در نهایت عدد 2 را وارد

نموده .

تنظیمات زبان :

ابتدا دکمه * + # را فشرده و سپس رمز اصلی را وارد نموده و حالا عدد 3 را و بعد و بعد عدد 3 را و در نهایت عدد 2 را وارد

نموده و زبان انگلیسی خواهد شد .

تنظیم حالت باز بودن دائمی در از هر دو طرف (حالت گذر)

تنظیمات توسط رمز کاربر :

ابتدا عدد 5 را زده و سپس # و بعد رمز کاربر و در نهایت # را وارد نمایید

تنظیمات توسط کارت کاربر :

ابتدا عدد 5 را وارد نموده و سپس # و بعد کارت را در قسمت مربوط به کارت وارد کرده .

توجه :

وارد کردن رمز و یا کارت و سپس زدن # و یا نگه داشتن دکمه # باعث میشود از حالت گذر خارج شود .

بازگرداندن به حالت کارخانه :

فشردن طولانی دکمه reset در قسمت جای باتری دستگیره و شمردن 1-2-3 و بعد چراغ چشمک میزند .

بعد شنیدن یک بویغ ممتد تمام رمز ، اثر انگشت و کارت ها پاک خواند شد رمز اصلی به 000000 بازگردانده میشود و با حالا با

هر اثر انگشت و یا کارت و یا هر رمز 4 رقمی در باز میشود .

اطلاعات تکمیلی :

در صورت اشتباه وارد نمودن 4 مرتبه رمز صفحه کلید به مدت 1 دقیقه قفل خواهد شد .

رمز تصادفی

با وارد نمودن اعدادی در ابتدا و سپس وارد نمودن رمز اصلی و سپس وارد نمودن اعدای دیگر و وارد نمودن # دستگیره قادر به

تشخیص رمز شما بوده و درب را باز مینماید

دستگیره بعد از 10 ثانیه به حالت استراحت میرود .

در صورت کم بودن میزان باتری با هر بار باز کردن دستگیره رنگ چراغ دستگیره قرمز خواهد شد .

دستگیره در این حالت قادر به باز نمودن درب تا 200 مرتبه میباشد دیگر از آن بعد از وارد کردن رمز با 5 ثانیه تاخیر درب را

باز مینماید که در این حالت دیگر حتما اقدام به تعویض باتری نمایید

سپاس از انتخاب شما

www.hooshmandi.com