

دفترچه راهنما

۱. آموزش صفحه کلید

- دکمه ۰ تا ۹ دکمه های کد هستند
- دکمه * برای بازگشت و یا حذف
- دکمه # برای تایید و یا بیداری صفحه کلید
- دکمه بازگردانی (ریست) در پنل پشتی میباشد
- در زمانی که صفحه کلید در حالت خواب است ، ابتدا صفحه کلید را لمس کرده ، دو عدد نمایش داده شده با رنگ آبی را لمس نمایید ، حال قفل در حالت فعال میباشد

۲. تعداد کارت و یا کد های کاربر

- کد مادر یا اصلی ۱ عدد (اعداد انتخابی بین ۶ تا ۸ عدد باشد ، حالت پیش فرض ۱۲۳۴۵۶ می باشد)

کارت برای کاربر : ۱۰۰ عدد و اعداد کاربر از ۰۰۱ تا ۱۰۰ انتخاب شود
کد برای کاربر : ۱۰۰ عدد و اعداد کاربر از ۰۰۱ تا ۱۰۰ انتخاب شود

۳. حالت های باز نمودن قفل


- کد ، کارت ، کارت+کد ، کلید مکانیکی

۴. تنظیمات اولیه قفل


۴,۱ تغییر رمز مادر یا اصلی



تغییر دادن رمز اصلی

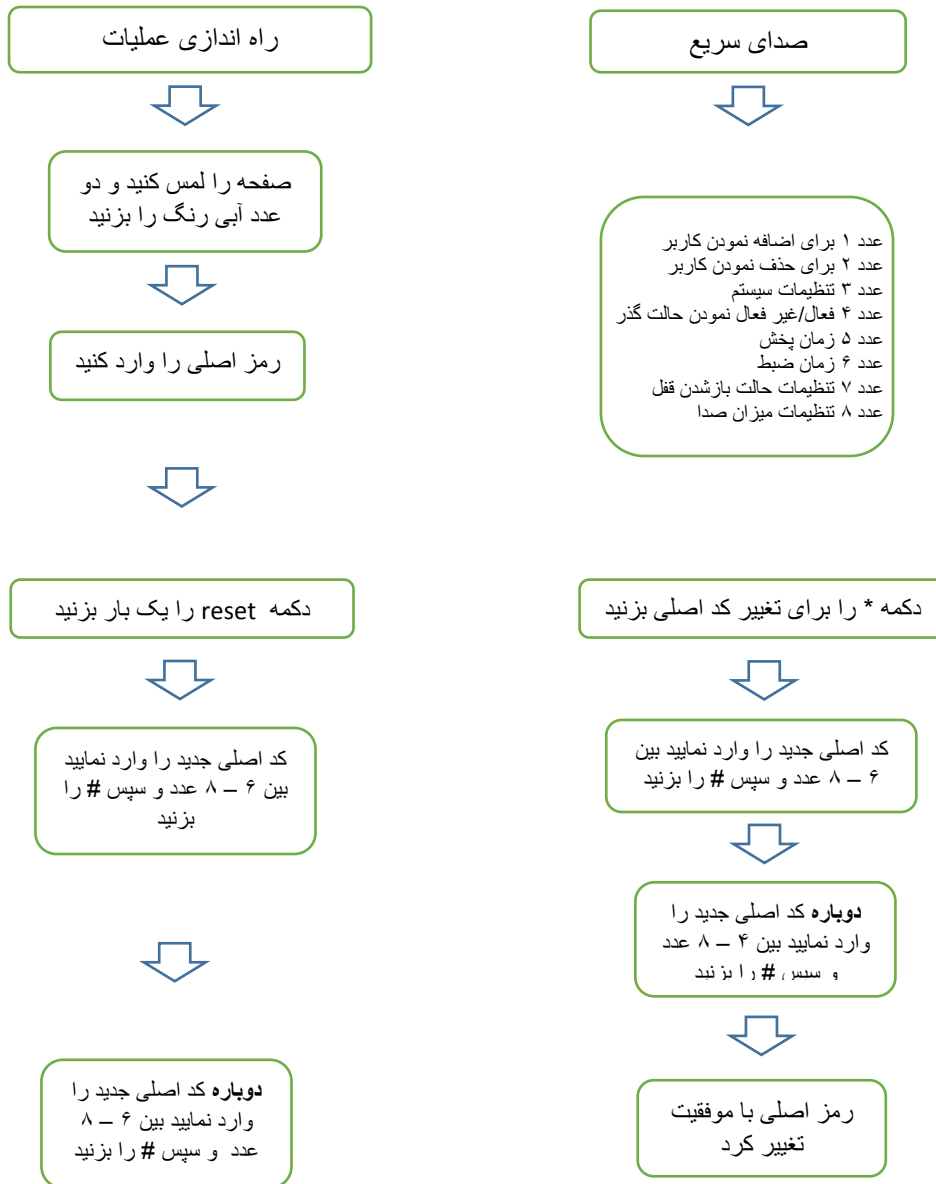


- زمانی میتوان کد ، کارت کاربر را اضافه نمایید که رمز اصلی را تغییر داده باشد
- رمز اصلی باید با رمز پیش فرض متفاوت باشد
- زمانی که رمز اصلی را تغییر داده اید ، بعد از این رمز اصلی جدید را فقط وارد نمایید

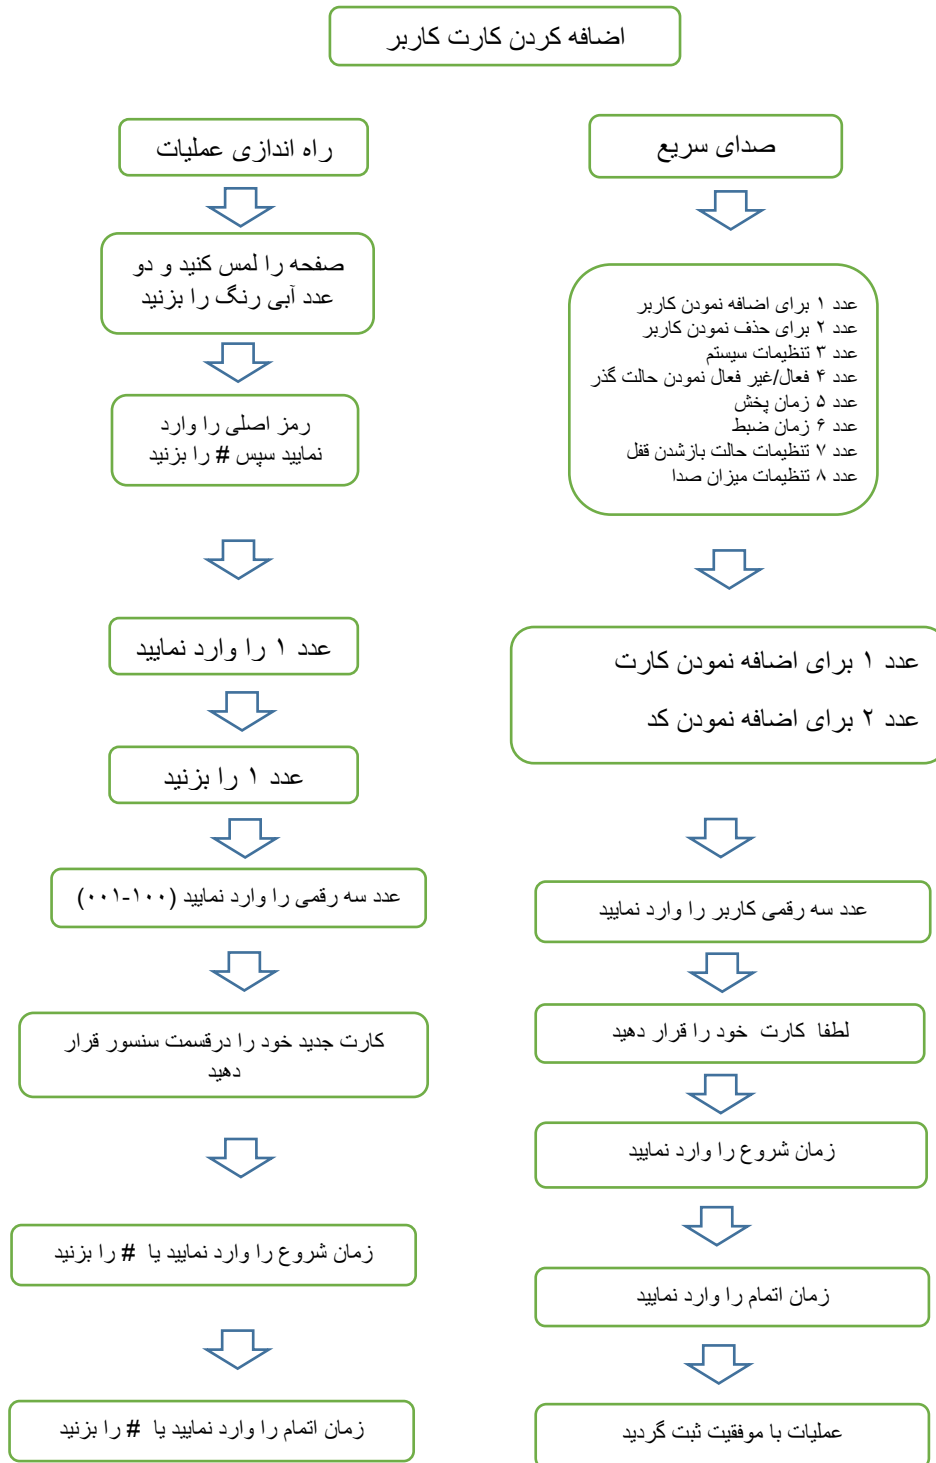

توجه:

- در قسمت اضافه کردن کارت ، میتوانید تعداد کارت های بیشتری را پیاپی اضافه نمایید .
- اگر محدودیتی برای کارت نمیخواهید لطفا زمانی انتخاب نکنید و # را مستقیماً بزنید .


۴,۳ اضافه نمودن کد کاربر

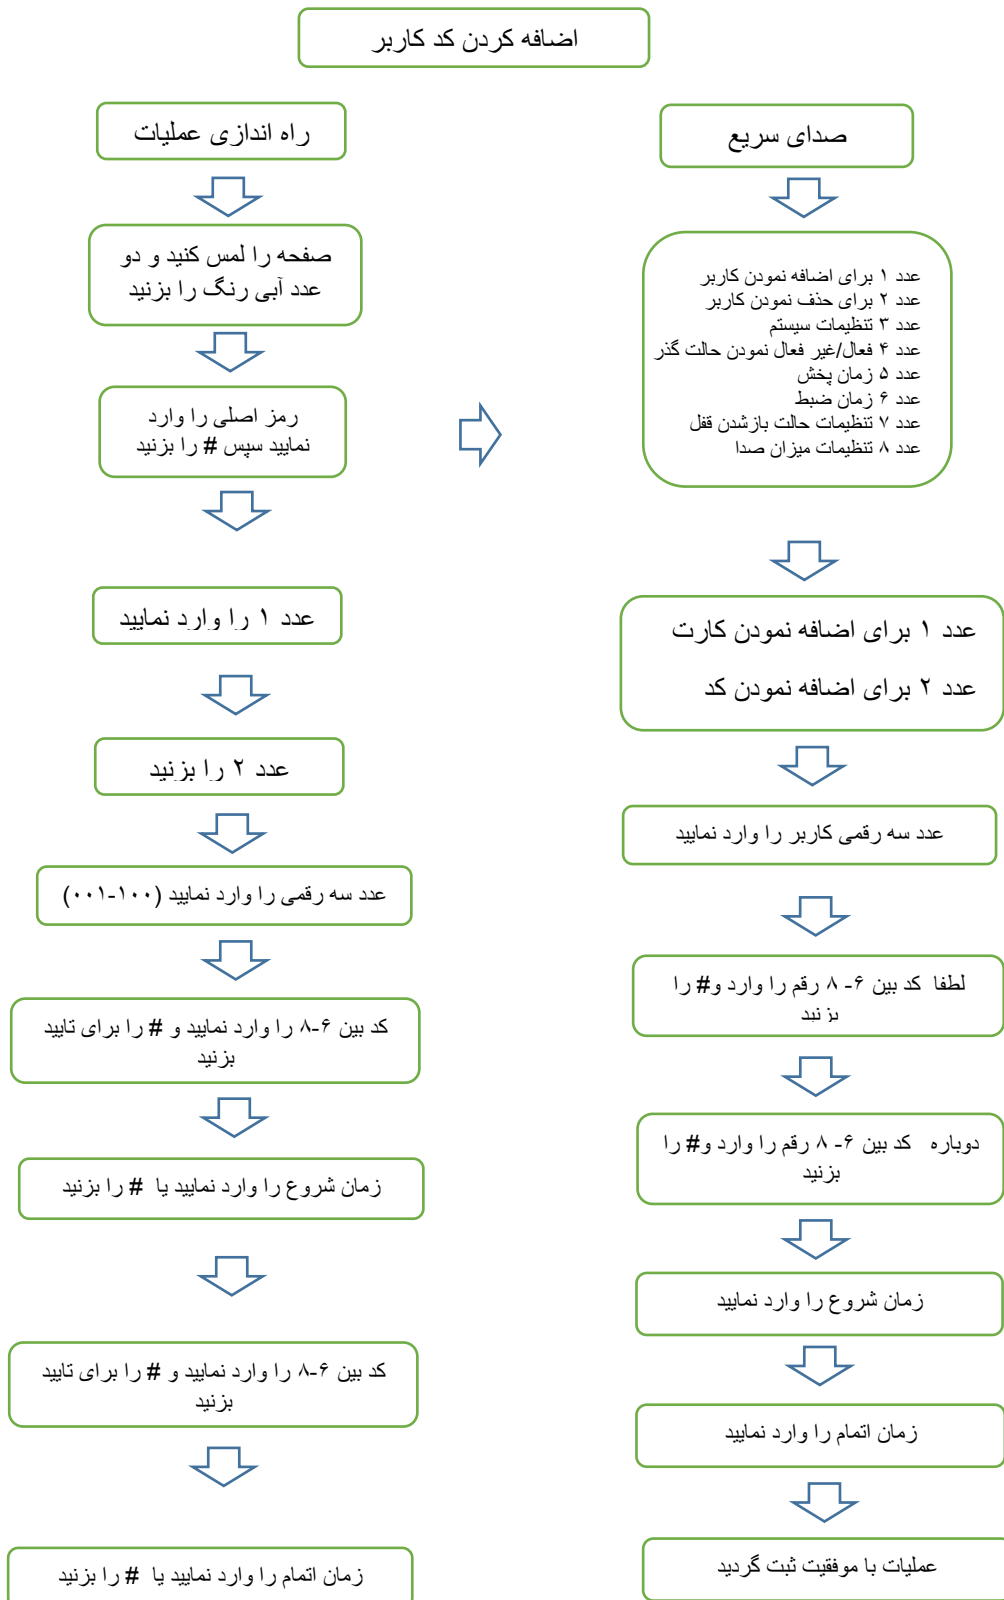

توجه :

- در قسمت اضافه کردن کاربر ، می‌توانید تعداد کاربرهای بیشتری را پیاپی اضافه نمایید .
- اگر محدودیتی برای کارت نمی‌خواهید لطفا زمانی انتخاب نکنید و # را مستقیماً بزنید .


۴,۴ حذف نمودن کارت کاربر

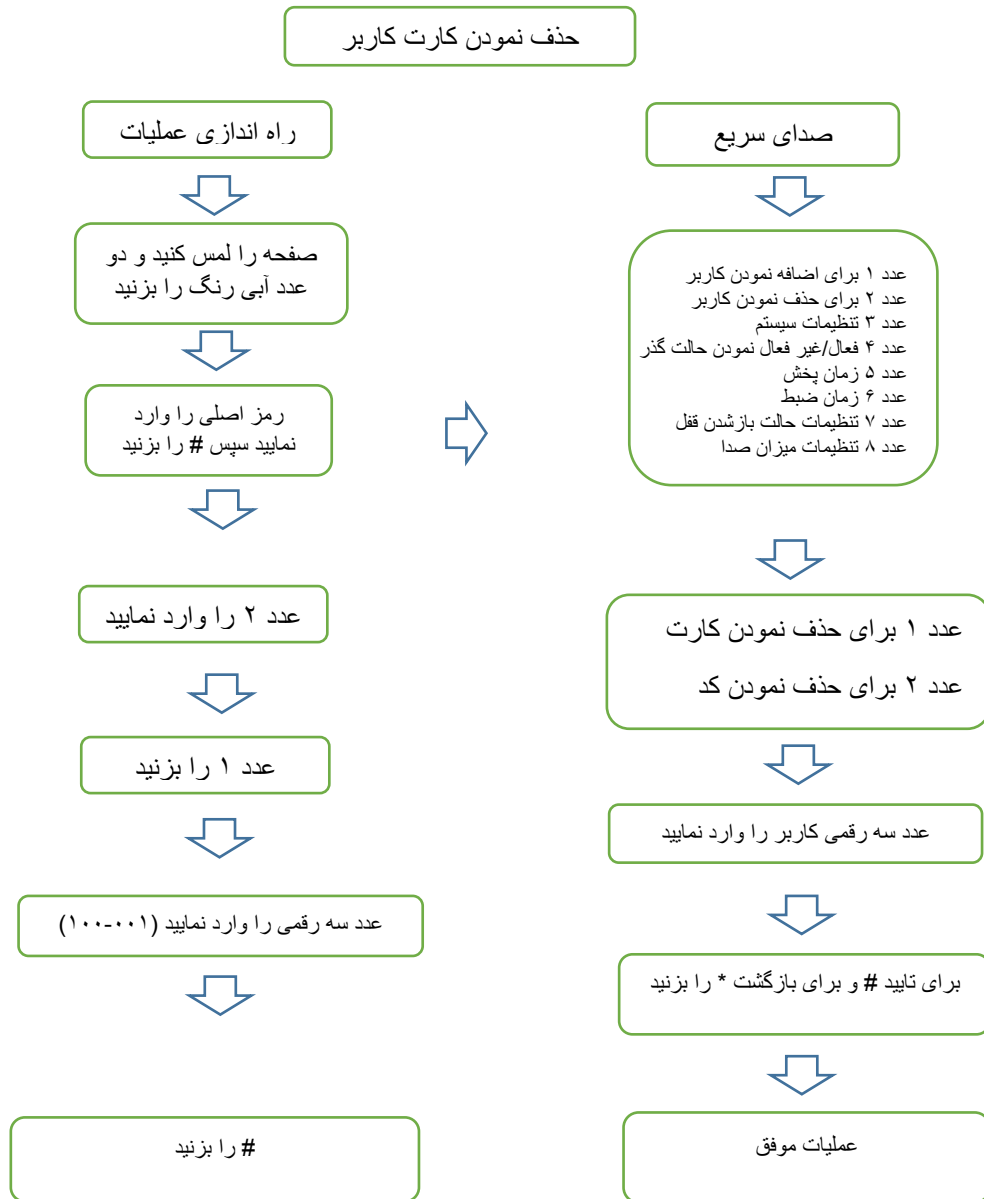

توجه :

- در زمانی که در حالت پاک کردن کارت هستید ، می‌توانید هر تعداد کارت را تمایل به حذف آن دارید به صورت پی آپی حذف نمایید .

۴,۵ حذف نمودن کد کاربر

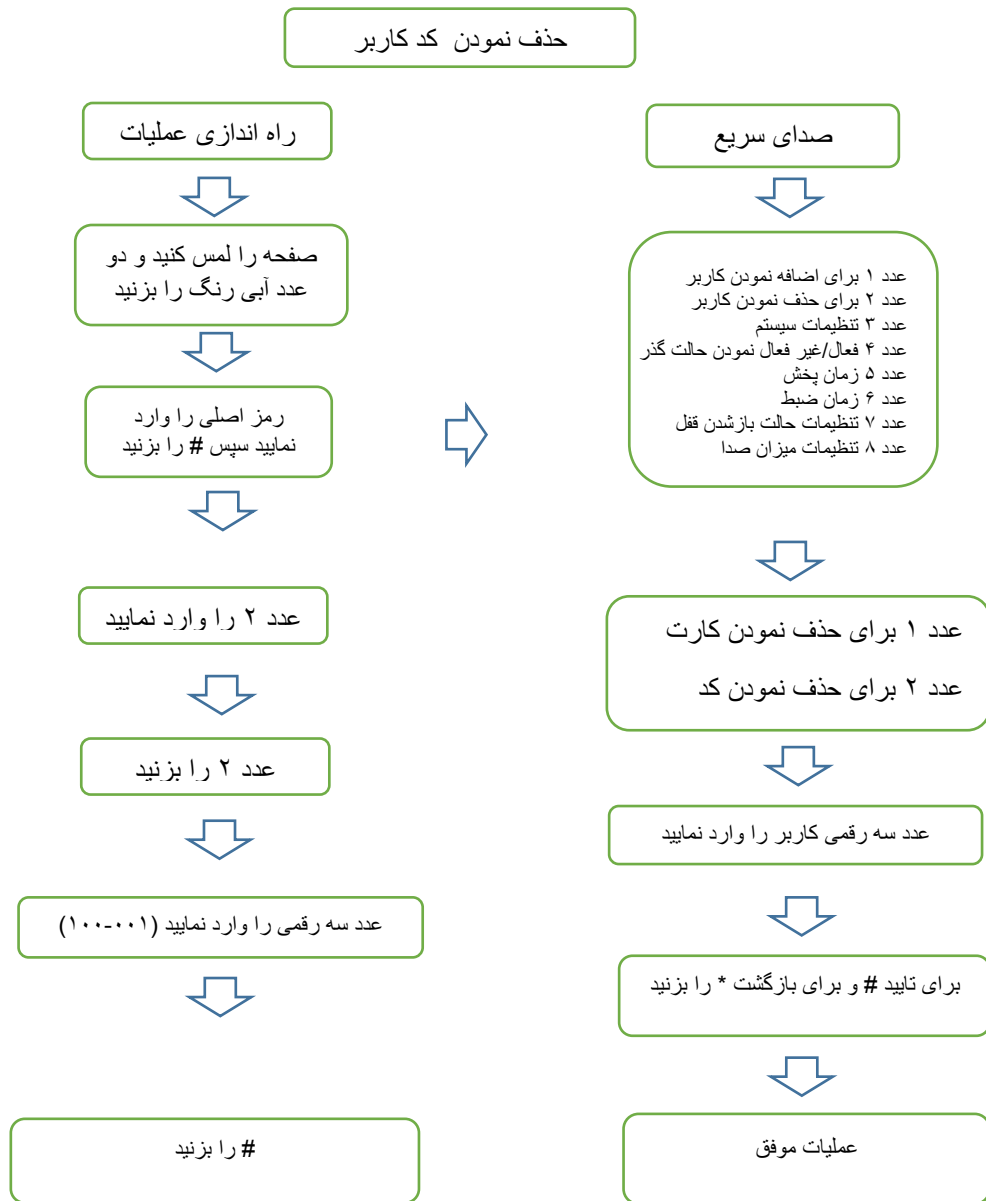


توجه :


- در زمانی که در حالت پاک کردن کد هستید ، می‌توانید هر تعداد کد را تمایل به حذف آن دارید به صورت پی‌آپی حذف نمایید .

۵. راه های باز نمودن قفل

۵,۱ باز نمودن با کارت

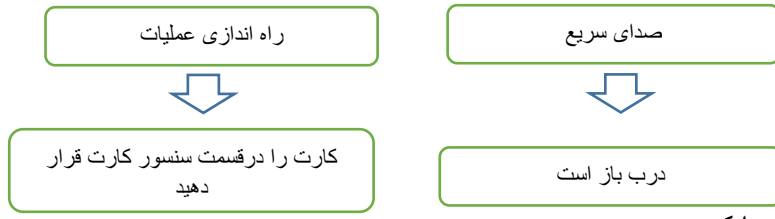


۵,۲ باز نمودن با کد

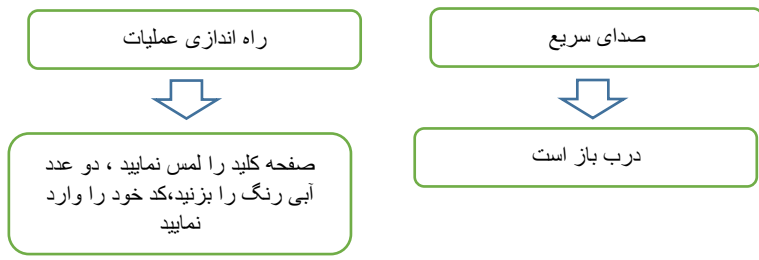


۶. تنظیمات سیستم قفل درب


۶,۱ تنظیم ساعت قفل

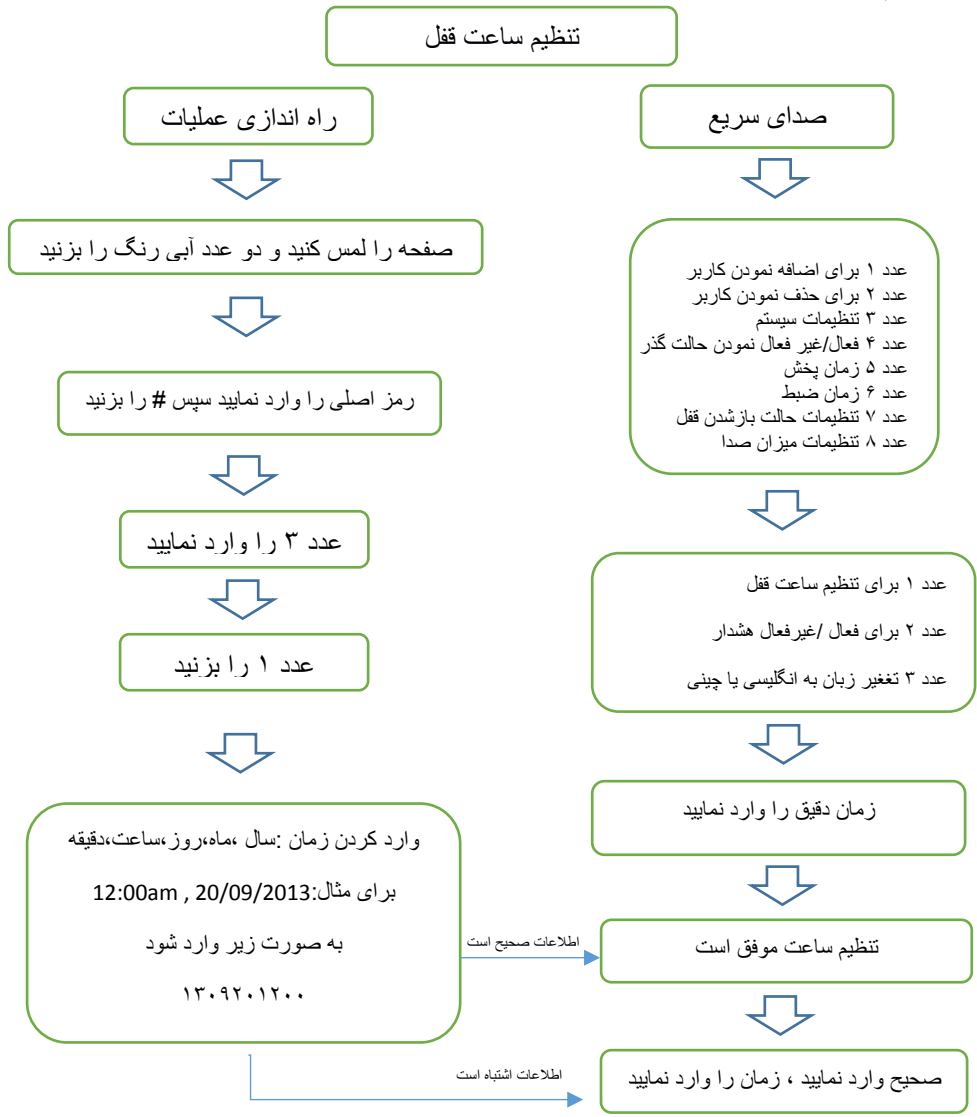


۶,۲ فعال / غیر فعال نمودن هشدار

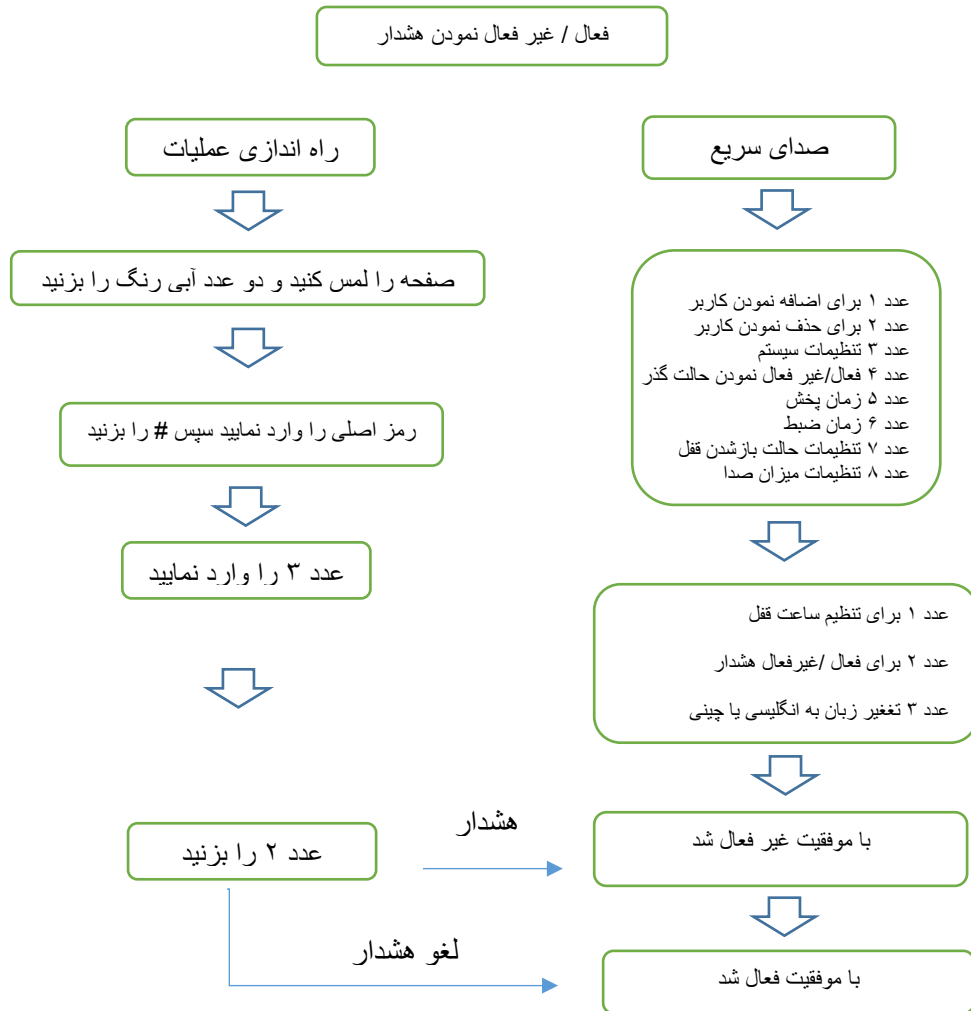


۶,۳ تغییر زبان انگلیسی یا چینی

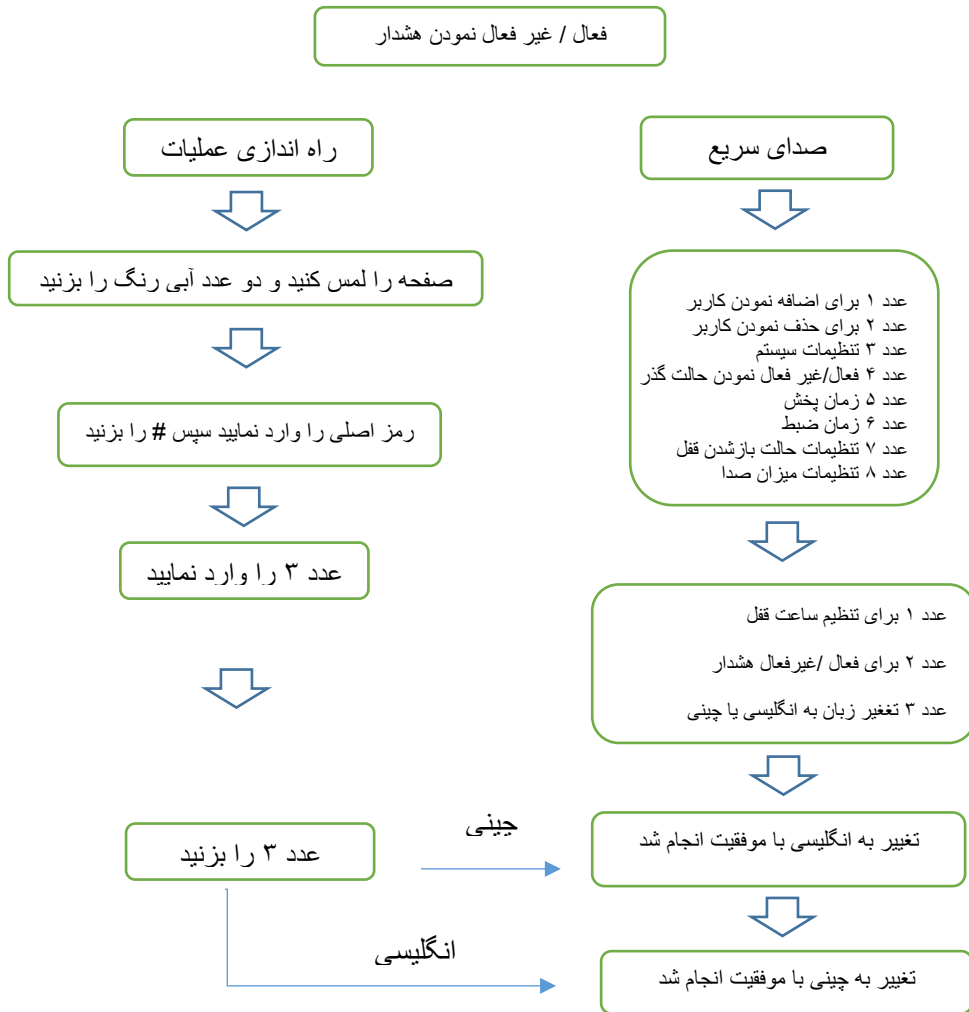


۷. حالت گذر فعال / غیر فعال

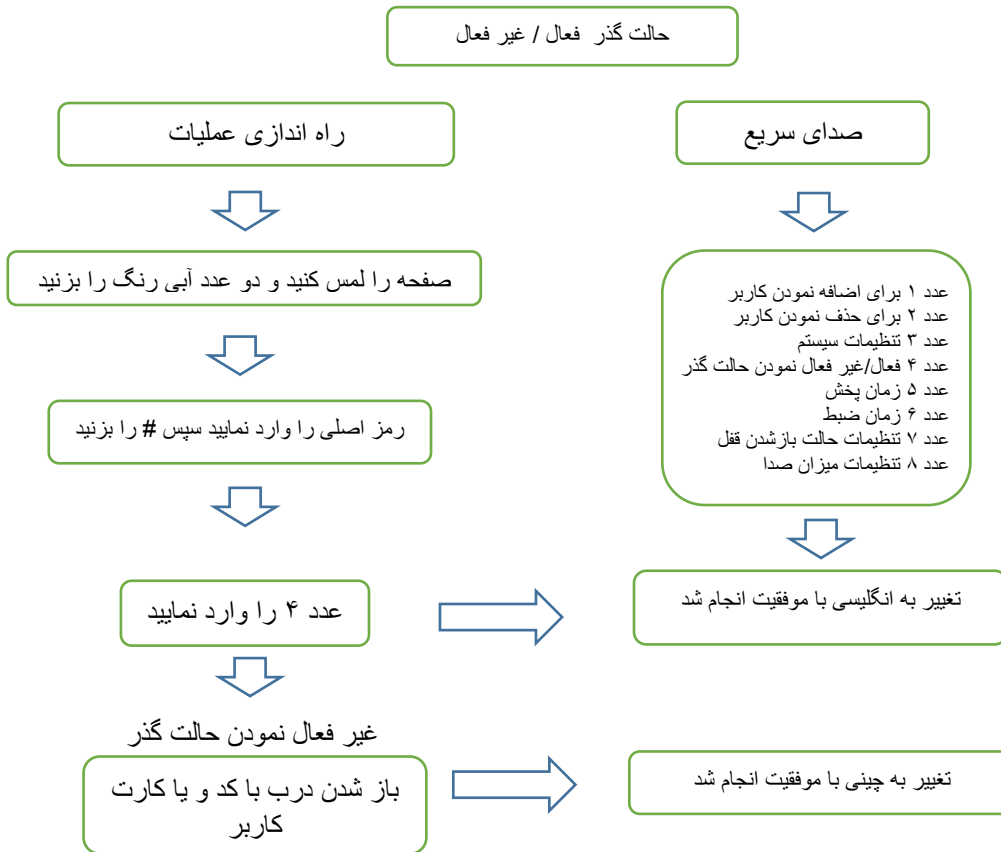


۸. گزارش گیری از ساعت قفل

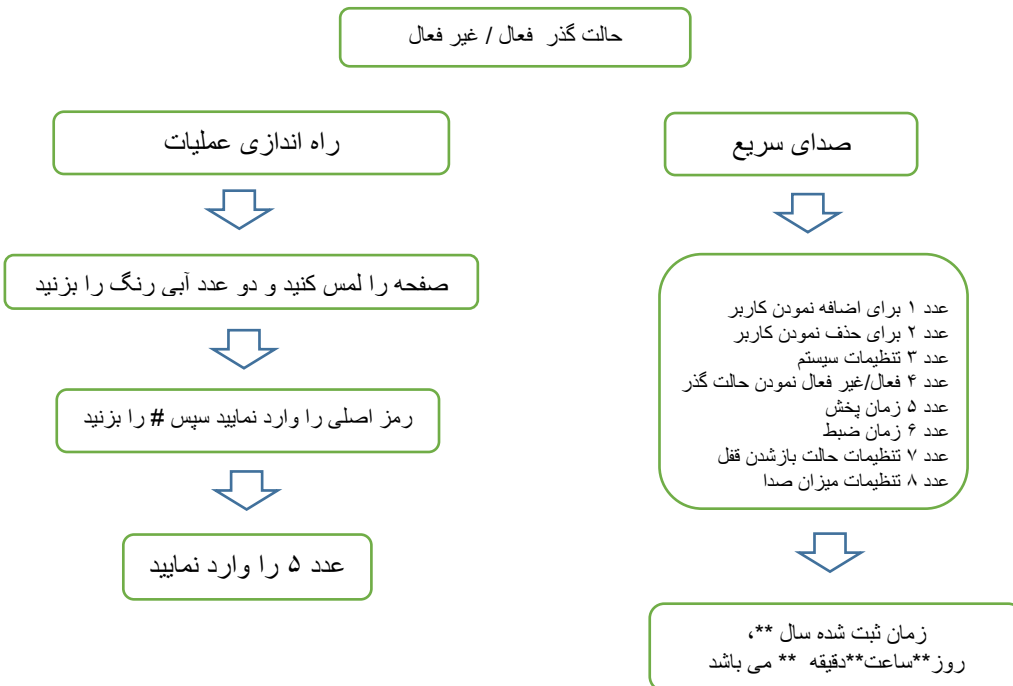


۹. گزارش گیری از رویداد های ضبط شده در قفل

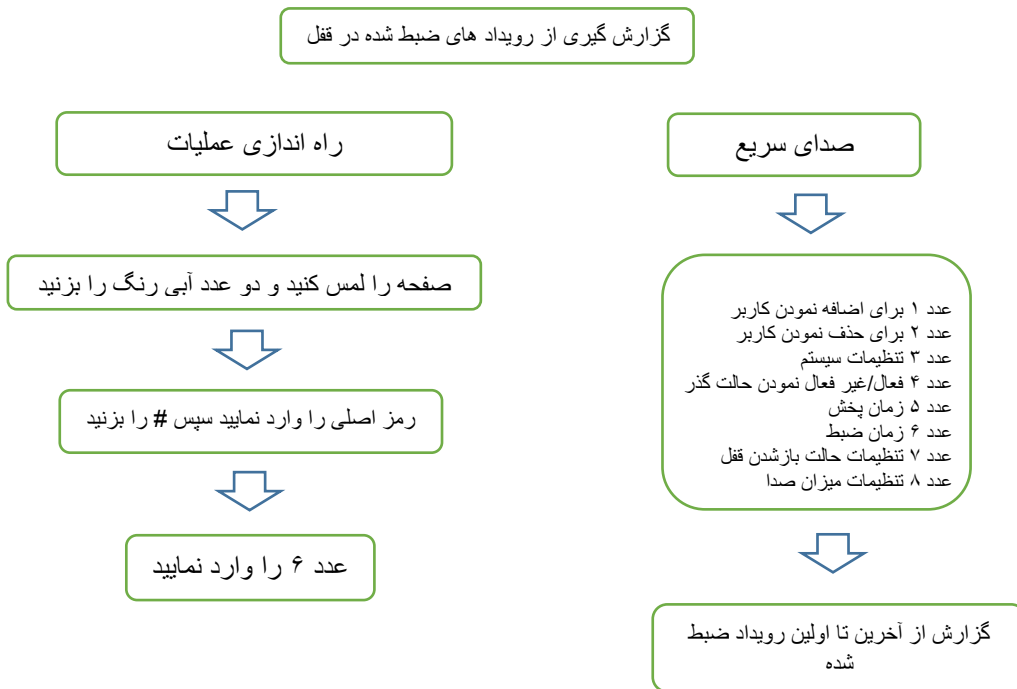


۱۰. حالت های باز شدن قفل

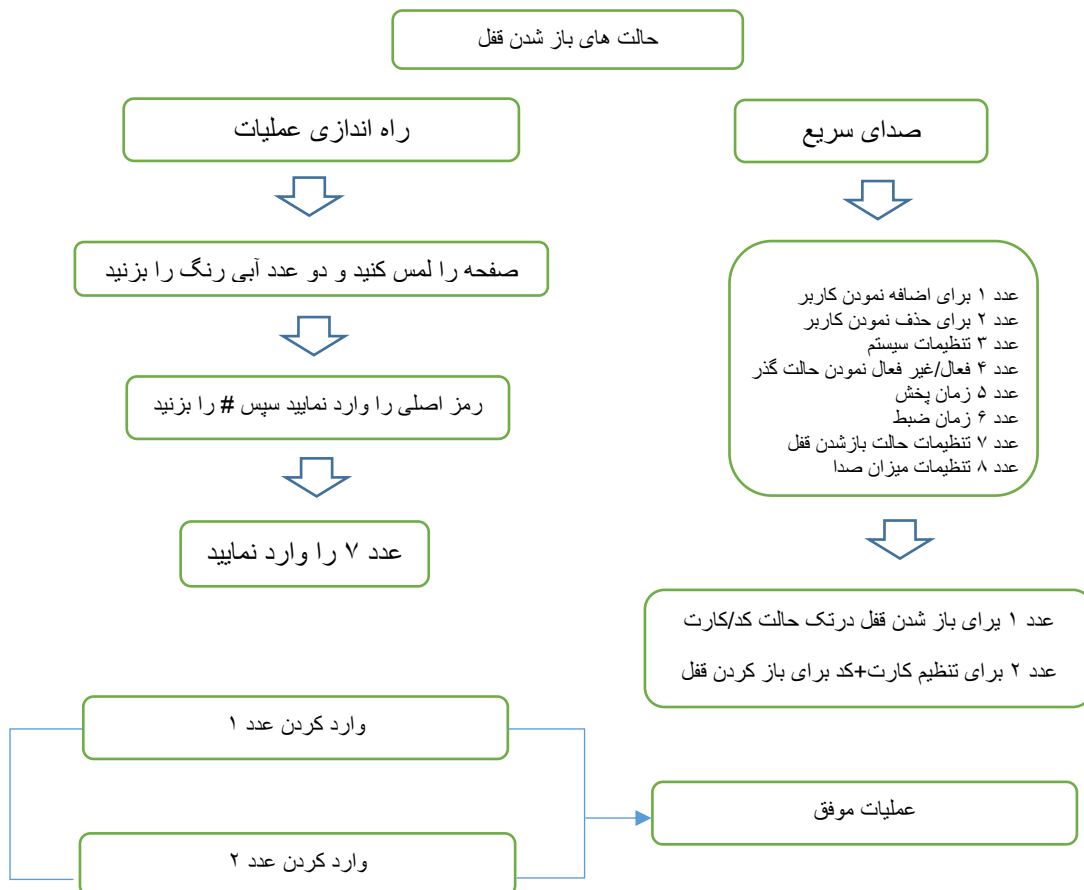

۱۱. تنظیم میزان صدا

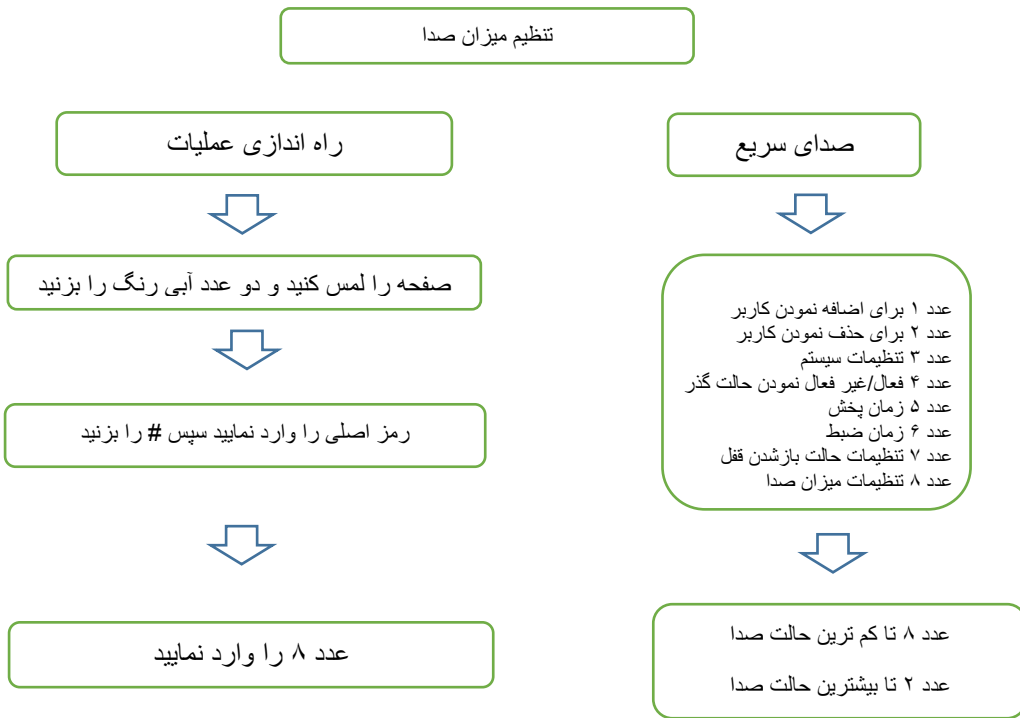

۱۲. بازگرداندن به حالت تنظیم کارخانه

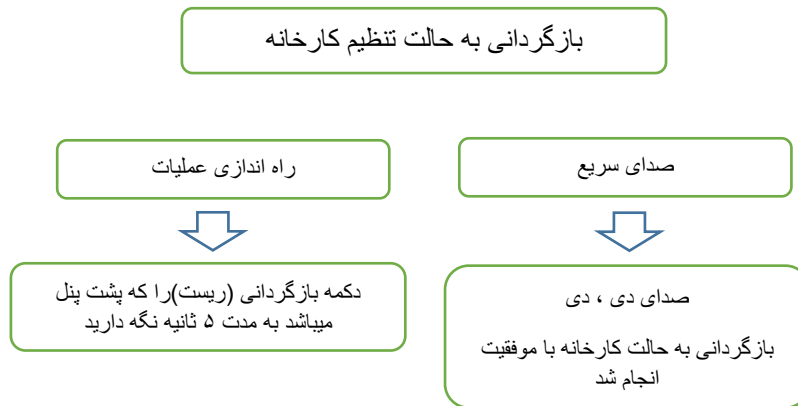

توجه:

